

ROSCCL

Internet: <http://www.bosch.de>


WFO2042OE
0304 RU
9000 007 864

Стиральная машина

Household Appliances



ru Правила
пользования
и инструкция по
установке
и подключению

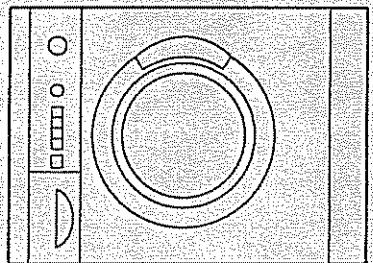

Содержание

Правила пользования	Указания по утилизации 6
	Утилизация упаковки 6
	Машины 6
Зашита окружающей среды / Рекомендации по экономии	7
Указаний по технике безопасности	9
Это Ваша стиральная машина 10	
Панель управления 11	
Перед первой стиркой 12	
Подготовка машины 12	
Подготовка, сортировка и загрузка белья 13	
Подготовка белья 13	
Сортировка белья 14	
Сортировка белья согласно указаниям, приведенным на ярлычках с рекомендациями по уходу за одеждой 16	
Загрузка белья 17	
Моющие средства и средства по уходу за бельем 19	
Дозировка моющего средства 19	
Загрузка моющего средства и средств по уходу за бельем 20	
Программы и функции 21	
Ручка выбора программ 21	
Дополнительные программы 23	
Ручка выбора числа оборотов центрифуги 24	
Дополнительные функции - ручка регулировки скорости отжима 25	
Клавиши выбора дополнительных функций 25	

Стирка	32
Изменение программы	33
Прерывание программы	33
По окончании программы	35
Выбрана установка (без окончательного отжима)	35
Выгрузка белья	35
Специальные функции	37
Замачивание	37
Под- крахмаливание	37
Крашениe	38
Отбеливание	39
Чистка и уход	40
Чистка корпуса, панелей управления и поддающих шлангов	40
Чистка барабана машины	40
Чистка кюветы для моющих средств	41
Проведите чистку помпы	42
Слив раствора моющего средства	42
Очистка машины от накипи	44
Помощь при устранении мелких неисправностей	45
Индикации Неисправности	46

Служба сервиса	53
Параметры расхода	54
Установка, подключение и транспортировка	54
Указания по технике безопасности	56
Объем поставки	56
Габариты	57
Место установки	58
Углопленный монтаж или встройка стиральной машины	59
Снятие транспортных креплений	60
Подключение воды	63
Выравнивание машины	65
Электро-подключение	65
Транспортировка машины, напр., при переезде	67
Гарантия на систему "Аква-стол"	68

Гарантия на систему "Аква-стоп"

Приобретая новую стиральную машину, Вы тем самым сделали выбор в пользу современного, высококачественного хозяйственного прибора. Ваша стиральная машина отличается очень высокой экономичностью, что касается не только электроэнергии, но и воды, и моющего средства.

Дополнительно к праву покупателя на гарантийное обслуживание, приведенное в договоре о покупке и дополнительно к гарантии на стиральную машину мы обязываемся возместить ущерб при следующих условиях:

1. Если из-за дефектной системы "Аква-стоп" в результате затопления владельцу стиральной машины был нанесен материальный ущерб, то мы обязуемся его возместить.
2. Данная гарантия действует на протяжении всего срока службы стиральной машины.
3. Предпосылкой выполнения фирмой своих обязательств являются квалифицированные, выполненные в соответствии с указаниями нашей инструкции установка и подключение стиральной машины с системой "Аква-стоп", куда входит также квалифицированный монтаж удлинителя системы "Аква-стоп" (форменная принадлежность). Наша гарантия не распространяется на дефектные трубопроводы или арматуру, расположенные до места подключения системы "Аква-стоп" к водопроводному крану.
4. Стиральные машины с системой "Аква-стоп" во время работы абсолютно не нуждаются в Вашем присмотре; нет также необходимости закрывать после каждой стирки водопроводный кран. Только в случае Вашего продолжительного отс., и т.д., например, на время многодневного отпуска, водопроводный кран лучше закрыть.

Каждая стиральная машина, перед тем как выйти из стен нашего завода, тщательно контролируется на правильность функционирования и безупречность состояния. Если у Вас появятся какие либо вопросы, особенно касающиеся установки и подключения машины, то к Вашим услугам всегда находятся специалисты нашей Службы сервиса.

Более подробную информацию и перечень нашей продукции Вы найдете в интернете на нашем сайте:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>

Прочтите, пожалуйста, внимательно данную инструкцию по установке и эксплуатации, а также прочую информацию, имеющуюся в комплекте поставки стиральной машины, и поступайте согласно указаниям, приведенным в этой документации.

Сохраните, пожалуйста, всю документацию, касающуюся Вашей стиральной машины, для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу стиральной машины в случае ее продажи.

Указания по утилизации

Утилизация упаковки

По дороге к Вам Ваша новая стиральная машина была защищена от повреждений благодаря упаковке. Для упаковки использовался материал, не представляющий опасности для окружающей среды, который, к тому же, может использоваться вторично. Внесите, пожалуйста, свой вклад в дело защиты окружающей среды и сдайте упаковку на экологичную утилизацию.

Информацию о современных способах утилизации Вы можете получить в той торговой организации, в которой Вы приобрели Вашу стиральную машину, или в органах коммунального управления по месту Вашего жительства.

Δ Существует опасность удушья!

Ни в коем случае не позволяйте детям играть с упаковкой. Они могут задохнуться, запутавшись в упаковочной пленке или закрывшись в картонной коробке.

Отслужившие свой срок стиральные машины — это не бесполезный мусор! Благодаря экологичной утилизации, из них можно получить дорогостоящее сырье.

Δ Это опасно для жизни!

Извлеките, пожалуйста, из розетки вилку отслужившей свой срок стиральной машины. Затем отрежьте сетевой шнур вместе с вилкой.

Сломайте, пожалуйста, замок стиральной машины. В этом случае играющие дети не смогут запереться в машине, подвергнув тем самым свою жизнь опасности.

Транспортировка машины, напр., при переезде

Перед транспортировкой стиральной машины:

- Закройте водопроводный кран.
- Слейте остатки раствора моющего средства (смотрите описание процесса, начиная со страницы 42).

Сбросьте давление воды в подающем шланге (смотрите описание процесса, начиная со страницы 44),

отключите стиральную машину от сети,

снимите подающий и сливной шланги,

прикрепите транспортные крепления.


После транспортировки, установки и подключения стиральной машины согласно предписаниям, прежде чем запустить первую программу стирки, установите сначала дополнительную программу  Drain (Слив).

Подготовка и монтаж транспортных креплений

Снимите крышки с отверстий для транспортных креплений.

Подготовьте транспортные крепления к монтажу: вывинтите винты из втулок на столько, чтобы концы винтов находились на одном уровне с концами втулок.

Вставьте транспортные крепления в отверстия и затяните винты. Выступ шайбы должен войти в паз задней стенки корпуса стиральной машины.

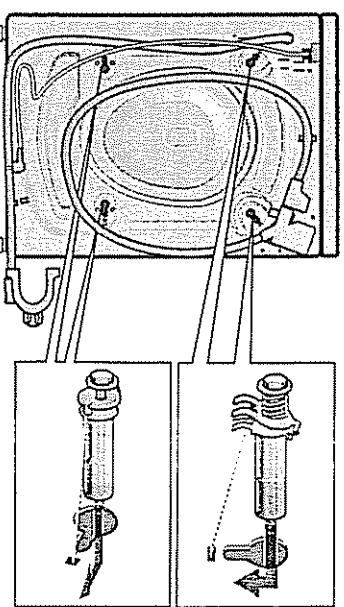

- сетевой шнур имеет достаточное поперечное сечение,
- система заземления смонтирована согласно предписаниям.

Если возникнет необходимость в замене сетевого шнура, то это обязательно следует поручить квалифицированному специалисту-электрику.
Запасной сетевой шнур Вы сможете приобрести в Службе сервиса.

Ни в коем случае нельзя пользоваться разветвительными штепсельными вилками/муфтами и удлинительными кабелями.
Если есть необходимость в автоматическом предохранителе, действующем при появлении тока утечки, то следует использовать тип выключателей, имеющих обозначение: Только такие приборы соответствуют требованиям действительных на сегодняшний день предписаний.

Никогда не вставляйте и не извлекайте штепсельную вилку из розетки влажными руками.

Штепсельную вилку следует извлекать из розетки, взявшись за ее корпус, а не за сетевой шнур.

Защита окружающей среды / Рекомендации по экономии

Ваша стиральная машина очень экономно расходует воду, электроэнергию и моющее средство. В результате этого сокращаются как количество отходов, загрязняющих окружающую среду, так и Ваши расходы. Значения параметров расхода для Вашей стиральной машины приведены на странице 54.

Для того чтобы стирка была экологичной и экономичной:

- Никогда не загружайте в машину белья больше, чем рекомендуется:
 - Cottons+Linens (Белое и Цветное белье) 6,0 кг
 - Synthetics (Синтетика) 3,0 кг
 - Delicates/Silk (Тонкое белье) 2,0 кг
 - Wool (Шерсть) 2,0 кг

При стирке небольшого количества белья машина автоматически уменьшает количество расходуемой воды и электроэнергии.


- Вместо программы Cottons+Linens 60 °C следует выбирать программу Cottons 90 °C. Благодаря увеличенной продолжительности выполнения программы стирки при 60 °C, удается достичь таких же хороших результатов, как и при стирке с температурой 90 °C, но со значительным снижением расхода электроэнергии.

□ Откажитесь от предварительной стирки белья с легким или средним загрязнением.

□ Проводите дозировку моющего средства в соответствии со степенью загрязнения белья, его количеством и жесткостью воды. При этом следует руководствоваться указаниями изготовителя моющего средства по его правильному использованию.

□ Если белье после стирки будет сохнуть в сушилке, то следует выбирать число оборотов центрифуги в соответствии с указаниями изготовителя сушилки, приведенными в инструкции по ее эксплуатации.

Выравнивание Машины

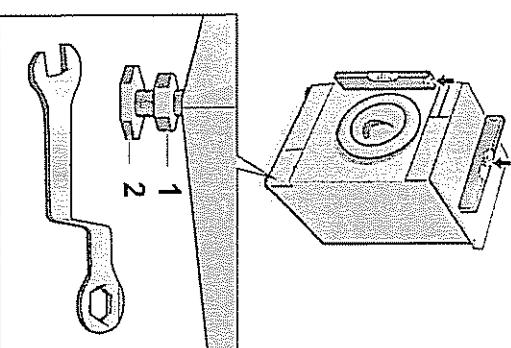

Выравнивание стиральной машины по горизонтали и вертикали проводится с помощью регулируемых по высоте ножек машины и ватерласса:

□ С помошью гаечного ключа выкрутите контргайку 1, поворачивая ее по часовой стрелке.

□ Высота изменяется путем вращения ножки машины 2.

□ Затяните контргайку 1 так, чтобы она прилегала к корпусу машины. При этом ножку машины следует зафиксировать, чтобы не изменить ее высоту.

Все четыре ножки стиральной машины должны устойчиво стоять на полу. Машина ни в коем случае не должна качаться.

Контргайки всех четырех ножек машины должны быть закручены так, чтобы они плотно прилегали к ее корпусу!

Внимание

Если выравнивание машины было выполнено неправильно, то в результате не исключены сильные шумы при ее работе, вибрация и "путешествия" с места на место!

Электро- подключение

Стиральную машину можно подключать только к сети переменного тока через смонтированную согласно предписаниям розетку с защитным контактом.

Значение напряжения в сети и параметры напряжения, приведенные в фирменной табличке стиральной машины, должны полностью совпадать.

В фирменной табличке приведены данные относительно общей потребляемой мощности и необходимых предохранителей.

Убедитесь, что:
— штепсельная вилка подходит к сетевой розетке,

Сливной шланг


Внимание!

Сливной шланг нельзя перегибать или растягивать.

Разница по высоте между поверхностью, на которой установлена стиральная машина, и местом слива воды должна быть максимум 100 см.

Слив в сифон:

□ Закрепите конец шланга в сифоне с помощью специального хомутика R 24–40 мм (имеется в специализированных магазинах).

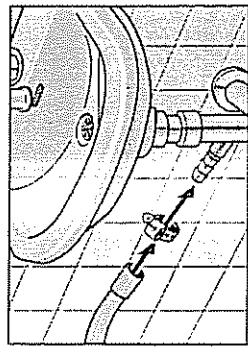


Слив в раковину умывальника:

□ Следите за тем, чтобы сливное отверстие умывальника не было закрыто пробкой.

□ Зафиксируйте конец сливного шланга так, чтобы он не выскользнул из умывальника.


□ При сливе следует контролировать, достаточно ли быстро стекает вода.

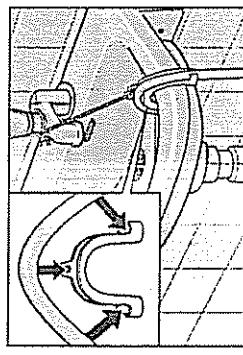

Указания по технике безопасности

- Ваша стиральная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве
 - для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства
 - с использованием холодной питьевой воды и обычных, имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральных машинах.
- Никогда не оставляйте детей без присмотра поблизости от стиральной машины.
- Не подпускайте домашних животных близко к машине.
- Никогда не вставляйте и не извлекайте штепсельную вилку из розетки влажными руками.
- Штепсельную вилку следует извлекать из розетки, взяввшись за ее корпус, а не за сетевой шнур.
- Если стирка выполняется при высокой температуре нагрева воды, то не следует прикасаться к дверце загрузочного люка.
- Осторожно при сливе горячего раствора моющего средства.
- Никогда не вставайте на стиральную машину и не облокачивайтесь на открытую дверцу загрузочного люка.

Это Ваша Стиральная Машина

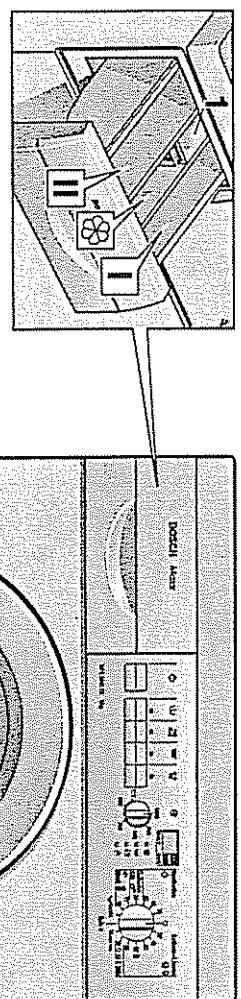

Загрузка моющего средства и средств по уходу за бельем

Ячейка I:


моющее средство для предварительной стирки или средство для подкращивания.

Ячейка II:

моющее средство для основной стирки, умягчитель воды, средство для замачивания, отбеливатель или пятноудалитель.

Ячейка III:

средство по уходу за бельем, например, кондиционер или деформацию белья (ячейка можно наполнять этими средствами максимум до нижней кромки вставки 1).

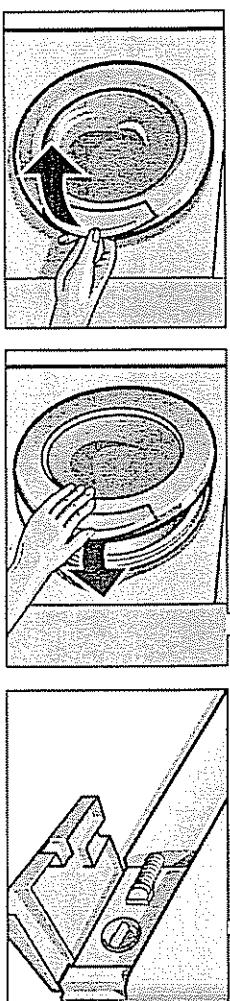

Так дверца загрузочного люка открывается ...
и закрывается.

Откидная крышка

Подключение воды

Подающий шланг

Внимание!
В стиральную машину можно подавать только холодную питьевую воду. Ни в коем случае нельзя присоединять машину к смесителю водонагревательного прибора, работающего без создания избыточного давления.

В случае сомнения поручите провести подключение машины специалисту.


Подающий шланг нельзя

- перегибать или сдавливать,
- изменять его форму или перерезать (в противном случае не может быть гарантирована его прочность).

Пластмассовые винтовые соединения следует затягивать только рукой. Имеющиеся в подающем шланге фильтры извлекать нельзя.


Следите за давлением воды в водопроводной сети:

- значение гидравлического давления должно лежать в пределах от 1 до 10 бар (это значит, что из полностью открытого водопроводного крана за одну минуту должно вытекать минимум 8 литров воды).
- Если давление выше указанного, то в трубопровод следует встроить редуктор давления.
- Подключение подающего шланга:
- один конец присоединяется к штуцеру на обратной стороне машины, другой...
- к водопроводному крану.

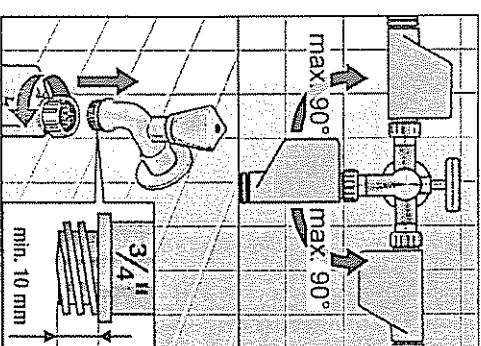

Длины шлангов и сетевого шнура

Подключение слева от машины

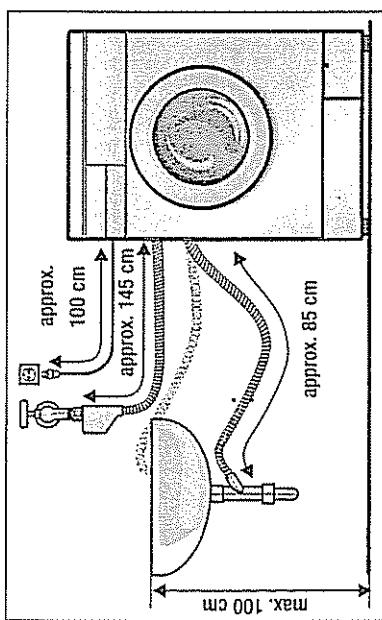

Панель управления


Клавиши выбора дополнительных функций (при желании функции можно активировать дополнительно к программе)

- “”: Предварительная стирка.
- “”: снижает измятость белья.
- “”: дополнительное полоскание.
- “”: Интенсивная стирка.
- Можно комбинировать различные дополнительные функции.

Лампочки подсветки клавиш выбора дополнительных функций светятся, если дополнительные функции активированы. Включение дополнительных функций: еще раз нажмите на клавишу.

Клавиша “Start in”
(при желании)
Время “Start in” может составлять макс. 19 h
(каждое нажатие клавиши увеличивает время на один час).

Подключение справа от машины

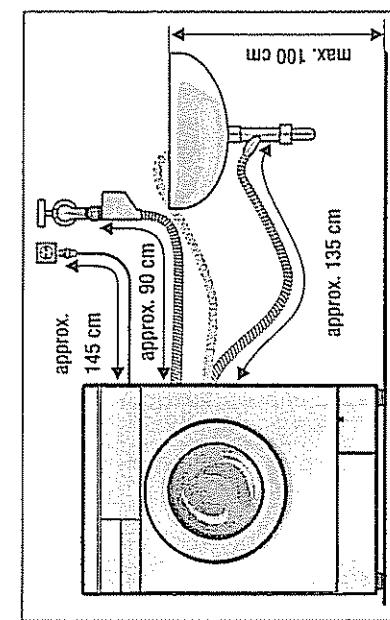


Удлинительный шланг с системой "Аква-стоп"

- соединительную гарнитуру с пластмассовым шлангом (ок. 2,50 m), номер для заказа: WMZ 2380,

Дисплей для индикации времени “Ready in”, если программа выбрана.

Дисплей для индикации времени “Start in”, если дополнительно задается время “Start in”. Точка между цифрами и “h” мигает до тех пор, пока не истечет время “Start in”. Затем автоматически запускается выбранная программа, и на дисплее появляется продолжительность ее выполнения “Ready in”.

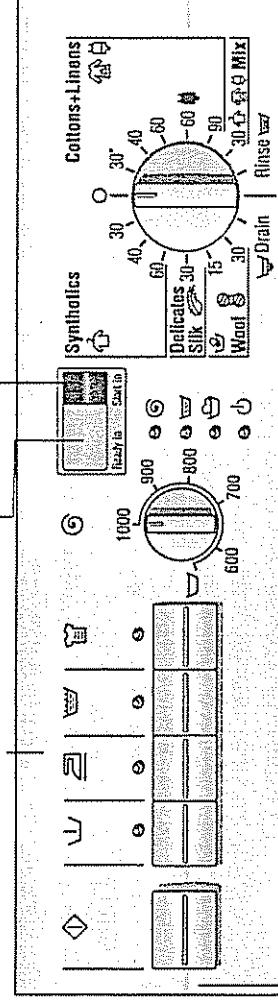

Ручка выбора числа оборотов центрифуги (при желании)
Используется для бесступенчатой регулировки числа оборотов центрифуги; при активированной функции “” (без отжима) ручка должна быть зафиксирована.

Клавиша “” (Старт). Используется для запуска процесса стирки (программа должна быть предварительно выбрана).

Индикаторные лампочки

Лампочки “” (стирка), “” (полоскание), “” (отжим) светятся, если нажата клавиша “” и выполняется соответствующий этап программы. Лампочка “” загорается после выбора программы. Индикаторные лампочки мигают: неподадки в работе.

Данная ручка используется для включения и выключения стиральной машины и для выбора программ. Ручку можно поворачивать в обе стороны.

Во время выполнения программы ручка не поворачивается, так как за выполнением процесса стирки следует электронная система.

Перед первой стиркой

Подготовка машины

Внимание!

Стиральная машина должна быть установлена и подключена, как описано в инструкции, начиная со страницы 56.

[i] Перед тем как покинуть стены завода-изготовителя, стиральная машина подвергалась контрольным испытаниям. Для того чтобы сливать воду, которая могла остаться в машине после испытаний, первую стирку следует выполнить без белья.

[□] Откройте кран.

[□] Извлеките ковету для моющих средств до упора.

[□] Влейте в ячейку II коветы для моющих средств приблизительно один литр воды.

[□] Загрузите в ячейку II около ½ мерного стаканчика моющего средства.

[i] Нельзя использовать средство для стирки шерстяных изделий или тонкого белья (сильное пенообразование).

[□] Установите ковету на место.

[□] Закройте дверцу лока.

[□] Установите ручку выбора программ в положение  90°C Cottons+ Lens (Белое и Цветное белье). Загорится индикаторная лампочка «». На дисплее появится время Ready in..


[□] Нажмите на клавишу «». Программа начнет выполняться. Загорится индикаторная лампочка «».

[i] Индикаторные лампочки светятся во время выполнения соответствующего этапа программы.


Если на дисплее появляется «0», то это значит, что программа закончена.

[□] переведите ручку выбора программ в положение Off «».

Хранение транспортных креплений

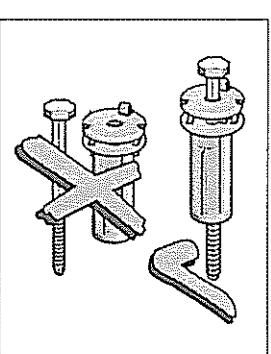

[□] Храните крепления в собранном виде (винт вместе с шайбой должен быть вставлен во втулку).

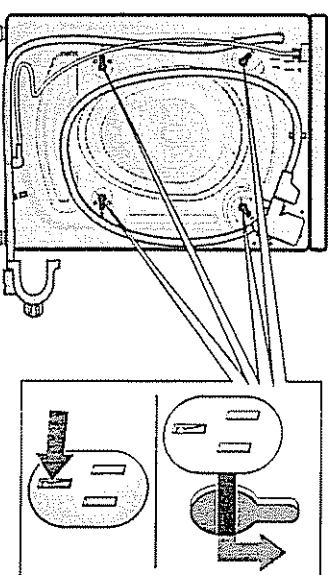


Внимание!
Перед вводом стиральной машины в эксплуатацию необходимо снять транспортные крепления и сохранить их для последующей транспортировки машины например, при переезде.

Перед тем как снять транспортные крепления:

- Выньте шланги из держателей,
- Снимите изогнутый переходник,
- с помощью гаечного ключа SW 13 вывинтите все винты на столы, чтобы они свободно вращались.

Снятие транспортных креплений

- Снимите транспортные крепления. При этом просуньте одну руку в открытое загрузочное отверстие и потяните барабан немножко на себя. Теперь можно снять транспортные крепления.

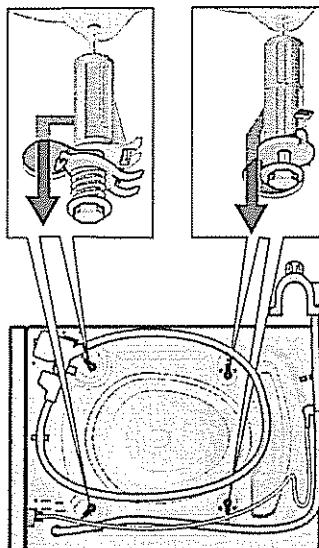


- В освободившиеся отверстия вставьте заглушки.

Подготовка, сортировка и загрука белья

Подготовка белья

Внимание!

Посторонние предметы (например, монетки, металлические скрепки, иголки, гвозди), оказавшиеся внутри машины, могут повредить белье или элементы конструкции машины (например, барабан).

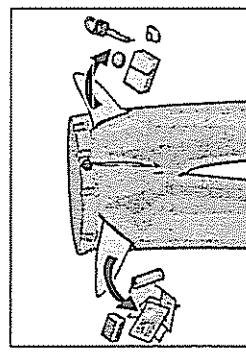


- Извлеките из карманов одежду все содержимое.
- С помошью щетки очистите карманы и отвороты от песка.
- Закройте замки «молнии», застегните пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
- Снимите с гардин колыца или поместите гардины в сетку или мешок.
- Стирать в сетке или наволочке рекомендуется:
 - тонкое белье, например, тонкие колготки, гардины,
 - мелкое белье, например, носочки или носовые платки,
 - бюстгальтеры с косточками (при стирке косточки могут выскочить и повредить как белье, так и машину).

- Перед стиркой брюк,вязанных и трикотажных изделий (например, трикотажного белья, футболок или изделий с начесом) их следует выворачивать наизнанку.

Снятие транспортных креплений

Сортировка белья

По цвету и степени загрязнения

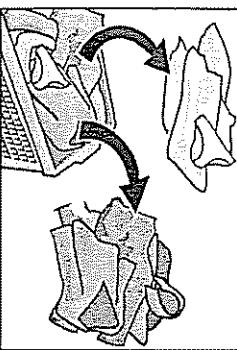

Внимание!
Белье может пачкать. Поэтому новое цветное белье не следует стирать вместе с другой одеждой.

Белое белье может стать серым. Поэтому белое и цветное белье следует стирать отдельно.

Утопленный монтаж или встройка стиральной машины

Утопленный монтаж или встройка стиральной машины должны проводиться перед электроподключением.
Стиральная машина может быть установлена в отсек кухонного гарнитура. Для этого необходимо, чтобы ниша была шириной 60 см.

- Стиральную машину можно устанавливать только под сплошной рабочей плитой, прочно соединенной с соседними шкафами.

Внимание!
При утопленном монтаже из соображений техники безопасности поручите специалисту вместо крышки стиральной машины установить крышку из листового металла*.

- * Крышку из листового металла (набор комплектующих элементов) можно приобрести в специализированном магазине или Службе сервиса, номер для заказа: WMZ 2420.

Степени загрязнения

Легкое загрязнение

На белье не заметно ни загрязнения, ни пятен. Оно лишь имеет неприятный запах.

- Легкая летняя и спортивная одежда, которая была в употреблении несколько часов.
- Футболки, рубашки, блузки, которые были в употреблении в течение одного дня.
- Постельное белье, полотенца для гостей, которые были в употреблении в течение одного дня.

Среднее загрязнение

Одежда заметно загрязнена и/или слегка запятана.

- Футболки, рубашки, блузки, прогитанные потом или бывшие в употреблении несколько раз.
- Мужские трусы, женские трусики, бывшие в употреблении один день.
- Кухонные полотенца, полотенца для рук, постельное белье, бывшие в употреблении в течение недели.
- Гардины (без следов никотина), бывшие в употреблении в течение полугода.

а = 600 мм
в = 590 мм
с = 860 мм
Вес ок. 69 кг

Место установки

Очень важно, чтобы стиральная машина стояла очень устойчиво, так как в противном случае при отжиме она может «сойти» с места.

Поверхность, на которую устанавливается стиральная машина, должна быть ровной и прочной. Не следует устанавливать машину на мягкие напольные покрытия, например, на ковры или покрытия на поролоне.

Если стиральная машина будет устанавливаться на перекрытие из деревянных балок:

Желательно разместить машину в углу.

К полу следует прикрепить болтами деревянную водостойкую плиту толщиной мин. 30 мм.

Ножки стиральной машины следует прикрепить к цоколю с помощью специальных накладок*.

Если стиральная машина будет устанавливаться на цоколь:

Ножки стиральной машины следует прикрепить к цоколю с помощью специальных накладок*.

- * Комплект специальных накладок для фиксации стиральной машины можно приобрести в специализированном магазине или в службе сервиса. Номер для заказа: WMZ 2200.

Сильное загрязнение

Заметные загрязнение или пятна.

- Кухонные полотенца, бывшие в употреблении в течение недели.
- Матерчатые салфетки.
- Детские нагрудники.
- Детская верхняя одежда или футбольная форма, испачканые травой или землей.
- Рабочая одежда, как, например, спецодежда слесаря, пекаря и мясника.

Типичные пятна

- Кожный жир, пищевые масла и жиры, соусы, минеральные масла, воск (пятна с содержанием жиров/масел).
- Чай, кофе, красное вино, фруктовые и овощные соки (отбеливающие пятна).
- Кровь, яйца, молоко, крахмал (пятна с содержанием белков/углеводов).
- Сажа, земля, песок (пигментные пятна), глинистая форма со следами покрытия теннисного корта.

Удаление пятен

Пятна желательно удалять или проводить их предварительную обработку, пока они еще свежие.

- Сначала пятна необходимо промокнуть салфеткой, смоченной в мыльном растворе. Не тереть!
- Затем следует провести стирку одежды, установленной соответствующую программу.

Габариты


a = 600 мм

b = 590 мм

c = 860 мм

Вес ок. 69 кг

Сортировка белья согласно указаниям, приведенным на ярлычках с рекомендациями по уходу за одеждой

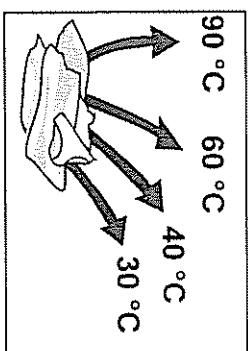

В стиральной машине можно стирать только такое белье, на ярлычках которого приведены следующие символы:

Белое белье 90 °C

Цветное белье 60 °C, 40 °C, 30 °C

Синтетика 60 °C, 40 °C, 30 °C


Тонкое белье/Шелк 30 °C

Шерсть, халодная стирка, 30 °C
Белье, на ярлычках которого приведен следующий символ, стирать в машине нельзя:




= не стирать

Объем поставки

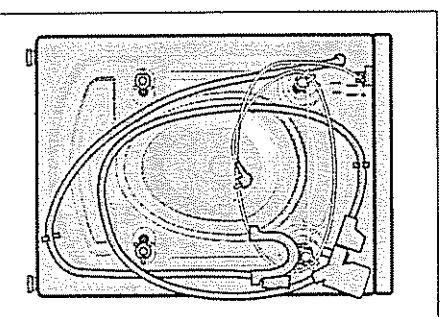

С обратной стороны машины расположены:

- подающий шланг.
- подающий шланг.
- изогнутый переходник для крепления сливного шланга, например, к краю умывальника.
- сетевой шнур со штексерной вилкой.
- Остатки воды в барабане стиральной машины обусловлены испытаниями, которым подвергается каждая машина при конечном контроле, прежде чем она покинет стены завода-изготовителя.

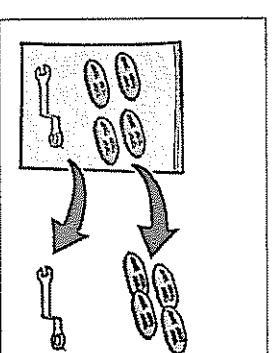

Полезные инструменты

Следующие инструменты могут Вам понадобиться:

- накладной гаечный ключ SW 13 для снятия транспортных креплений,
- ватерпас для выравнивания машины.

Установка, подключение и транспортировка


Загрузка белья

- △ **Взрывоопасность!**
Белье, обработанное чистящими средствами, содержащими растворители (например, пятновыводителем или промывочным бензином), после загрузки в машину может привести к взрыву. Поэтому обработанную таким образом одежду перед стиркой в машине необходимо тщательно прополоскать вручную.

Внимание!

Посторонние предметы, попавшие в барабан машины, могут привести к повреждению белья. Поэтому, перед тем как загрузить белье в барабан, убедитесь, что в нем нет никаких посторонних предметов.

- Откройте дверцу загрузочного люка.

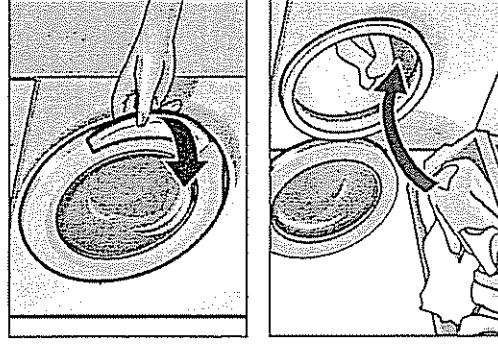

Существует опасность травмирования!

Стиральная машина очень тяжелая. Поэтому поднимайте ее осторожно.

Внимание!

Перемещение шланги могут порваться или лопнуть. Поэтому стиральную машину нельзя устанавливать в неотапливаемых помешенных и/или под открытым небом.

Стиральную машину можно легко повредить. Поэтому не следует приподнимать ее за выступающие элементы конструкции (например, за дверцу загрузочного люка).

Дополнительно к приведенным здесь указаниям необходимо учитывать специальные предписания организаций по водоснабжению.

Если Вы сомневаетесь в своих силах, то поручите провести подключение машины специалисту.

Указания по технике безопасности

- △ **Существует опасность травмирования!**
Стиральная машина очень тяжелая. Поэтому поднимайте ее осторожно.

Внимание!


Посторонние предметы, попавшие в барабан машины, могут привести к повреждению белья. Поэтому, перед тем как загрузить белье в барабан, убедитесь, что в нем нет никаких посторонних предметов.

- Откройте дверцу загрузочного люка.

- Расправьте предварительно расшитое сортированное белье и положите в барабан стиральной машины. При этом следует класть вперемежку крупные и мелкие вещи. Крупные и мелкие вещи вперемежку при отжиме более равномерно распределяются внутри барабана.

- Не следует превышать рекомендуемое на одну стирку количество белья. Перегрузка ухудшает результаты стирки, при этом белье сильнее мнется.

□ Закройте дверцу загрузочного люка.
Следите за тем, чтобы между дверцей и резиновым уплотнением люка не были зажаты вещи.

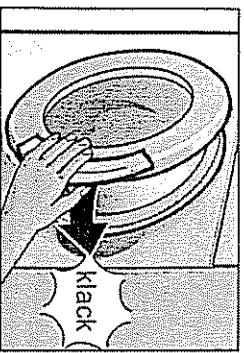

- * Программа с опцией «» используется для контрольной стирки, согласно указаниям нормативной документации EN 60 456 и IEC 60 456.
- ** Параметры расхода зависят от давления, жесткости и входной температуры подаваемой в машину воды, температуры в помещении, где установлена Машина, вида и количества белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций, поэтому фактические значения параметров расхода могут отличаться от значений, приведенных в таблице.

Параметры расхода

Моющие средства и средства по уходу за бельем

Нормальная программа	Дополнительные функции	Загрузка	Параметры расхода **
Normal	Функции	6 кг	0,65 кВтч 60 л 2:10 h (ч)
Color	-	5 кг	0,95 кВтч 60 л 1:17 h (ч)
Color	*	6 кг	1,02 кВтч 49 л 2:15 h (ч)
Color	*	6 кг	2,1 кВтч 67 л 2:10 h (ч)
Color	(белое, пригодное для кипячения)	3 кг	0,5 кВтч 50 л 1:18 h (ч)
Color	(горячий раствор моющего средства смешивается перед сливом в канализацию прибл. с 7 литрами холодной воды)	3 кг	0,5 кВтч 38 л 0:47 h (ч)
Color	(Синтетика)	2 кг	0,3 кВтч 42 л 0:35 h (ч)
Color	(тонкое белье/шелк 30 °C)	2 кг	0,2 кВтч 35 л 0:50 h (ч)
Color	(шерсть)	2 кг	0,2 кВтч 35 л 0:50 h (ч)

▲ Существует опасность отравления!
Храните моющие средства и средства по уходу за бельем в местах, не доступных для детей.

Дозировка моющего средства должна проводиться в соответствии с

жесткостью воды. Информацию о жесткости воды Вы можете получить на предприятии по водоснабжению Вашего района.

количеством белья.

степенью загрязнения. Информация по определению степени загрязнения белья приведена в данной инструкции, начиная со страницы 14.

указаниями изготовителя моющего средства. Правильная дозировка уменьшает загрязнение окружающей среды и позволяет получить хороший результат стирки.

Для дозировки жидкого моющего средства необходимо пользоваться соответствующими емкостями-дозаторами.

Если используется слишком мало моющего средства:

— Белье не простирается и с течением времени становится серым и жестким.

— На белье могут появиться серо-коричневые пятнышки.

— Кроме того, нагревательные элементы машины покрываются накипью.

Если используется слишком много моющего средства:

- Загрязняется окружающая среда.

При стирке это может привести к образованию слишком обильной пены и, тем самым, к снижению подвижности белья внутри машины, что часто становится причиной получения плохих результатов стирки и полоскания.

Чайка I
моющее средство для предварительной стирки или средство для подкрахмаливания.


Чайка II
моющее средство для основной стирки, умягчитель воды, средство для замачивания, отбеливатель или пятноудалитель.

Чайка III
средство для предварительной стирки кондиционер или средство, предотвращающее деформацию белья

- чайку можно наполнять этими средствами максимум до нижней кромки вставки 1.
- Концентрированные или вязкие кондиционер и средство, препятствующее деформации одежды необходимо разбавлять небольшим количеством воды (тем самым предотвращается забивание переливного устройства).

- Извлеките ковету для моющих средств до упора.

- Загрузите моющее средство и/или средство по уходу за бельем.
- Установите ковету на место.

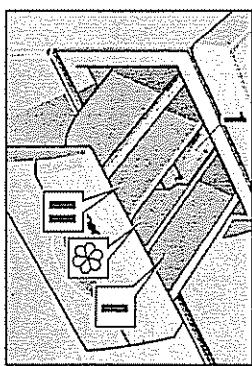

Загрузка моющего средства и средств по уходу за бельем


Служба Сервиса

Прежде чем вызвать Службу сервиса, проверьте, не сможете ли Вы самостоятельно устранить возникшие неисправности (см. таблицу на странице 45).

Потому что за вызов специалистов Службы сервиса Вам придется платить, даже если срок гарантии еще не истек.

Адрес Службы сервиса, расположенной неподалеку от Вас, Вы можете найти в прилагаемом к инструкции перечне. При вызове специалистов назовите им, пожалуйста, номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) Вашей стиральной машины.

Фирменная табличка

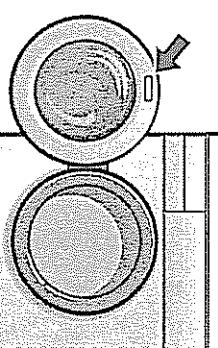

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

Номер изделия Заводской номер
Внесите в эту табличку номера Вашей стиральной машины.

Помогите, пожалуйста, избежать бесполезных вызовов специалистов, правильно назвав номер изделия и заводской номер машины. Тем самым Вам удастся избежать дополнительных расходов.

Неправности	Причина	Устранение
-------------	---------	------------

Увеличение времени Ready in Из-за сильного пенообразования системы распознавания пены включила дополнительный процесс полоскания и дополнительный отжим, чтобы гарантировать хороший результат полоскания.

При возникновении во время отжима сильного дисбаланса всегда стирайте мелкие и крупные вещи вперемежку. Может увеличиться прибл. на 10 минут из-за попыток более равномерного распределения белья внутри барабана.

Очень холодная вода нагревается больше обычного, из-за этого программа может увеличиться прибл. на 20 минут.

Если неисправность возникнет снова, то обратитесь за помощью в Службу сервиса смотрите информацию на странице 53.

Программы и функции

Ручка выбора программ

Выберите необходимую Вам программу стирки (смотрите также отдельный обзор программ).

1 Продолжительность программ стирки, пригодного для кипячения, оптимально подходит для слегка загрязненных текстильных изделий. Если текстильные изделия более сильно загрязнены, то следует снизить количество загружаемого в машину за один раз белья или нажать кнопку .

 30, 40, 60 °C Cottons+Linens (цветное белье 30, 40, 60 °C)

Данная программа предназначена для стирки прочных текстильных изделий, изготовленных, например, из хлопка или льна.

 60 °C Cottons+Linens

(Цветное белье Вывед. пятен 60 °C)
Данная программа предназначена для стирки сильно загрязненных текстильных изделий из хлопка или льна, покрытых пятнами.

Эта программа очень экономичная. Благодаря увеличенной продолжительности выполнения программы стирки при 60 °C, удается достичь таких же хороших результатов, как и при стирке с температурой 90 °C, но со значительным снижением расхода электроэнергии.

 90 °C Cottons+Linens
(Белое белье 90 °C)

Данная программа, при выполнении которой расходуется большое количество электроэнергии, предназначена для стирки текстильных изделий, изготовленных, например, из хлопка или льна, которые можно кипятить.

Для защиты сливного трубопровода от повреждений горячий раствор моющего средства перед стилем смешивается с холодной водой и тем самым охлаждается.

→ 30, 40, 60 °C Synthetics

(Синтетика 30, 40, 60 °C)

Данная программа предназначена для стирки текстильных изделий, не требующих особого ухода, изготовленных, например, из хлопка, льна, синтетики или смешанных тканей.

[i] может использоваться также как короткая программа.

→ Mix 30 °C

Данная программа предназначена для стирки слегка загрязненных текстильных изделий из хлопка и синтетики в оптимально короткое время. В этой программе можно стирать вместе различные виды белья.

Программа подходит также для стирки новых текстильных изделий перед надеванием их в первый раз.

[i] Поэтому белое и цветное белье следует стирать отдельно.
Поэтому новое цветное белье не следует стирать вместе с другой одеждой.

Чекороченная продолжительность стирки.

→ 30 °C Delicates/Silk

(тонкое белье 30 °C)

Данная программа предназначена для тонкого белья, изготовленного, например, из шелка, сатина, синтетических тканей из смешанного волокна (например, гардины), предназначенного для машинной стирки. Шадящая стирка при 30 °C предназначена для шелковых изделий, которые можно стирать как вручную, так и в стиральной машине.

[i] Не рекомендуется стирать такие текстильные изделия вместе с одеждой из более грубой, шероховатой ткани.

Неисправности	Причина	Устранение
На белье остались следы от моющего средства	В состав некоторых моющих средств с содержанием фосфатов входят не растворимые в воде вещества, которые можно заметить на светлом белье в виде белых пятен.	Сразу же включите программу Rinse (Полоскание) или почистите вещи щеткой после сушки.

На белье остались серые пятна.	Белье было затрязанено маслом.	В следующий раз возмите максимально допустимое количество моющего средства и установите максимально допустимую температуру стирки.
--------------------------------	--------------------------------	--

В данной программе после промежуточного полоскания белье не отжимается.

Для изделий из шелка, которые стираются в стиральной машине в программе щадящей стирки при 30 °C.

Мы рекомендуем стирать такие изделия отдельно от других, более грубых текстильных изделий.

Между отдельными полосканиями отжим не проводится.

8 15, 30 °C Wool

(8 Шерсть, 15, 30 °C)

Данная программа предназначена для стирки текстильных изделий из шерсти или тканей с примесью шерсти, например, из кашемира, мохера или ангорской шерсти, пригодных как для ручной, так и машинной стирки.

В этой программе можно стирать и вещи из шелка, предназначенные для ручной стирки.

8 Rinse (Полоскание)

Полоскание, завершающееся отжимом, для белья, выстиранного вручную, или для его подрахмаливания.

Путем нажатия кнопки можно включить дополнительное полоскание.

Сниженная скорость отжима.

⑤ Spin (Отжим)

Данный процесс предназначен для отжима белья, которое стиралось в программе с установкой «□» (без окончательного отжима) на панели индикации, или белья, постиранного вручную, с заданием необходимого числа оборотов центрифуги. Раствор средства для отжимом сливаются.

Сниженная скорость отжима.

Неправности	Причина	Устранение
Неудовлетворительные результаты отжима.	Нажата кнопка «» (защита от сминания) что значит: отжим на пониженной скорости см. на странице 26	Была выбрана программа Rinse (Полоскание) или ⑥ Spin (отжим), что значит: отжим на пониженной скорости см. на странице NO TAG.
Многократный отжим	Это не неправильность. Система коррекции дисбаланса пытается устраниить дисбаланс путем многократного отжима.	Это не неисправность. Система обнаружения дисбаланса всегда стирайте мелкие и крупные вещи вперемежку.
Программа выполнялась дольше, чем обычно.	Для снижения дисбаланса всегда стирайте мелкие и крупные вещи вперемежку.	Системой расположования пены было включено дополнительное полоскание, с тем чтобы сбить пену.
Результат стирки неудовлетворительный.	Белье загрязнено сильно, чем предполагалось, или его было загружено больше, чем рекомендовалось.	Выберите подходящую программу и нажмите кнопку «» или загрузите меньше белья.
	Моющего средства было взято слишком мало.	Проводите дозировку моющего средства согласно указаниям его изготовителя.

排水 Drain (Слив)

Данная программа предназначена для слива воды, в которой полоскалось белье, после выполнения программы с активированной функцией «» (без окончательного отжима) на панели индикации, с целью более обрашения с обращения с «чувствительным» бельем.

Основное положение

В программах Cottons+Linens (Цветное белье), Synthetics (Синтетика) и Wool (Шерсть 15, 30 °C) текстильные изделия отжимаются при максимальном числе оборотов центрифуги.

В программе Delicates/Silk (Тонкое белье/шелк) отжим проводится автоматически при более низком числе оборотов центрифуги независимо от того, нажата клавиша или нет (бережное отношение к "чувствительному" белью).

Максимально возможная скорость отжима.
Обороты в минуту Тип белья / Дополнительные программы

1000	Cottons+Linens (Белое и Цветное белье)
800	Synthetics (Синтетика)
600	Delicates/Silk(Тонкое белье/шелк)
800	Wool (Шерсть)
800	Rinse (Полоскание)
800	Spin (Отжим)

Неисправности Причина Устранение

Вода в барабане не видна.	Это не неисправность. Вода в машине есть, но ее не видю.
Раствор моющего средства откачивается не полностью.	Посторонние предметы блокируют работу помпы. Проведите чистку помпы, как описано в инструкции, начиная со страницы 42.
Из под машины вытекает вода.	Место присоединения подводящего шланга негерметично. Сливной шланг негерметичен. Затяните сливной шланг.
Из кюветы для моющих средств выступает пена.	Было загружено слишком моющего средства или средство, которое не предназначено для использования в стиральных машинах. Смешайте столовую ложку кондиционера с 1/2 л воды и влейте раствор в ячейку кюветы для моющих средств.
Белье не было как следует отжато.	Крупные вещи скатались вместе и не смогли равномерно распределиться внутри барабана. В следующий раз загрузите меньше моющего средства или воспользуйтесь средством, пригодным для стиральных машин.
Из соображений безопасности отжим на высокой скорости был выключен.	Загружайте в барабан крупные вещи.

Дополнительные функции – ручка регулировки скорости отжима

(остановка после полоскания)

Данная программа предназначена для тонкого белья и гардин. Все программы можно выполнять без окончательного отжима. При активировании данной функции белье остается лежать в воде, в которой оно в последний раз полоскалось.

На дисплее Ready in (индикация) «---» появляется в конце программы. Прежде чем белье можно будет выгрузить из машины, должна быть выполнена программа Drain (слив) или Spin (ожим). Для этого ручку выбора числа оборотов центрифуги следует установить на необходимое Вам значение скорости отжима.

[1] Исключение составляет программа Delicates/Silk (Тонкое белье/Шелк), в которой белье подвергается кратковременному отжиму после промежуточных полосканий. Тем самым улучшается результат стирки.

[2] (Предварительная стирка) Для сильно загрязненного, прочного белья, например, из хлопка или льна. при температуре 30 °С. В программе для шерсти предварительная стирка не устанавливается.

Клавиши выбора дополнительных функций

Неправности	Причина	Устранение
Индикаторные лампочки не горят	Сработал предохранитель на распре ¹ "ительном щите.	Включите/замените предохранитель. Если неисправность возникнет повторно, вызовите Службу сервиса.
	Отключили электроэнергию.	Выбранная программа начнет выполняться дальше, как только появится напряжение. Если вы хотите выгрузить белье, поступайте, как описано в разделе «Чистка помпы» на стр. 42.
		Вилка или не вставлена в розетку, или болтается в ней.
	Программа не запускается.	Проверьте, не зажата ли дверцей какая-либо вещь.
		Закройте дверцу загрузочного люка (должен послышаться щелчок).
	Программа не включается	Не была нажата кнопка «».
	Вода не поступает или моющее средство не смывается.	Водопроводный кран не открыт. Подющий шланг перегнут или зажат.
		Фильтры в подводящем шланге засорились.
	Моющее средство Из ячейки 1 не смывается.	Была выбрана программа без предварительной стирки.
		Выберите программу с предварительной стиркой.

2 (Легко гл.)

Более щадящий отжим на пониженной скорости с последующим разрыхлением белья. Отжатое белье остается лежать в барабане в расправленном виде, что снижает степень его измятости.

3 (Дополнительное полоскание)

При активировании данной функции белье еще раз дополнительное полоскается.

Соответственно увеличивается продолжительность программы.

Рекомендации по применению:

В районах с очень мягкой водой,

4 (Интенсивная стирка)

Для повышения интенсивности стирки сильно загрязненного белья или 6 кг белья, пригодного для кипячения/цветного белья, продолжительность стирки увеличивается.

При следующих комбинациях количества белья и степени его загрязненности, нажмите, выбирая программу, дополнительную на клавишу интенсивной стирки:

Коли- чество белья	Программа и клавиша „4“	Степень загрязнения
6 кг	30, 40, 60 °C 40 Cottons+Linen (Цветное белье 30, 40, 60 °C)	От легкого до среднего
	60 °C Cottons+Linen Stains (Цветное белье Вывед. пятен 60 °C)	Среднее загрязнение и пятна
	90 °C Cottons (Белое белье 90 °C)	Среднее загрязнение

Неправильности **Причина** **Устранение**

Дверцу загрузочного люка не удается открыть	В машине еще находится вода, т. к. была выбрана установка «», (без окончательного отжима).	Выберите программу Spin Drain (спиндрейн) или Spin S. (отжим).
---	--	--

Активирована функция блокировки.	Подождите две минуты.
----------------------------------	-----------------------

Моющее средство было влажным или сплившимся в комочки.	Проведите чистку коветы для моющих средств и протрите ее насухо, как описано на странице 41.
--	--

Использовались труднорастворимые таблетки моющего средства.	Для дозировки жидкого моющего средства пользуйтесь специальным дозатором.
---	---

Из машины неприятно пахнет.	Перед загрузкой таблеток в отделение II коветы их следует измельчить в упаковке.
-----------------------------	--

Стирка проводится в новом при низкой температуре и/или с использованием жидкого моющего средства.	Выберите программу 40 Cottons (Белое белье) 90 °C и проведите стирку без белья. При этом используйте универсальное моющее средство.
---	---

Индикация Неисправности

Текст на панели	Возможная причина	Устранение
Индикации и в зависимости от модели, доп. может звучать сигнал		
	Дверца загрузочного люка не關紧或未关紧。 или дверцей какая-либо вещь; Закройте дверцу загрузочного люка.	Проверьте, не зажата ли дверцей какая-либо вещь; Закройте дверцу загрузочного люка.
	Водопроводный кран не открыт.	Откройте кран.
	Подающий шланг перегнут или зажат.	Устраните причину неисправности.
	Фильтр в подающем шланге засорился.	Проведите чистку фильтра, как описано на странице 44
	Давление воды слишком низкое.	Устраните причину неисправности.
	Посторонние предметы блокируют работу помпы.	Проведите чистку помпы, как описано на странице 42
	Сливная труба или сливной шланг засорились.	Проведите чистку сливной трубы или сливного шланга.



Дополнительную информацию Вы найдете в отдельной таблице с перечнем программ.

до 5 кг	30, 40, 60 °C	Cottons+Linen (Цветное белье 30, 40, 60 °C)	От среднего до сильного
до 3 кг	30, 40, 60 °C	Synthetics (Синтетика 30, 40, 60 °C)	От среднего до сильного и пятна

до 2 кг	30 °C Delicates/Silk (Тонкое белье/Шёлк 30 °C)	Mix 30 °C	От среднего до сильного
		15, 30 °C Wool (Шерсть 15,30°C)	

Индикация «Ready in»

Пример для программы
«Ready in»

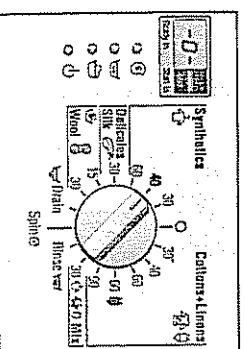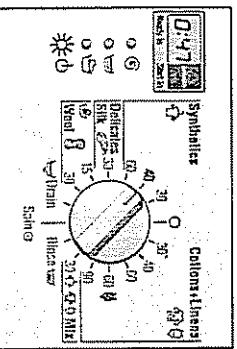

- [i] В конце программы на дисплее появляется «0».**
- [i] В начале программы проводится подсчет времени для индикации Ready in. При этом допускается, что в машину загружено максимально допустимое количество белья, и температура подаваемой в машину воды составляет 15 °C. Затем в течение первых 10 минут стирки определяется фактическое количество белья.**
- Во время выполнения программы ее продолжительность может увеличиться или уменьшиться по следующим причинам:**

Уменьшение продолжительности

происходит из-за:

- из-за малого количества белья,
- менее продолжительный нагрев, напр., из-за очень теплой воды.

Помощь при устранении мелких неисправностей

△ Существует опасность поражения электрическим током!

Любой ремонт стиральной машины должен выполняться только силами специалистов Службы сервиса или специалистами, получившими на это разрешение нашей

фирмы.

Перед ремонтом или в случае, если Вы решили устранить неисправность самостоятельно, с помощью приведенной ниже таблицы:

- [i] Переведите ручку выбора программ в положение Off «0».**
- [i] Отсоедините машину от сети.**
- [i] Закройте кран.**
- [i] Вызовите Службу сервиса (смотрите информацию на странице 53).**
- △ Сущетвует опасность поражения электрическим током!**
- Любой ремонт стиральной машины должен выполняться только силами специалистами, получившими на это разрешение нашей фирмы.**

- [i] Индикация Ready in показывает время до окончания программы в часах и минутах, например: 0:47 – 47 минт.**
- [i] Нажмите на кнопку «◇».**
- Программа начнет выполнятся.**

- [i] Установите ручку выбора программ на необходимую Вам программу.**
- Загорится индикаторная лампочка «◇».**

На дисплее появится предполагаемая продолжительность программы («Окончание через»), например, «0:47».

- [i] Индикация Ready in показывает время до окончания программы в часах и минутах, например: 0:47 – 47 минт.**

- [i] Нажмите на кнопку «◇».**
- Программа начнет выполнятся.**

- [i] Установите ручку выбора программ на необходимую Вам программу.**
- Загорится индикаторная лампочка «◇».**


На дисплее появится предполагаемая продолжительность программы («Окончание через»), например, «0:47».

Чистка фильтров в системе подачи воды

Если в стиральную машину совсем не подается вода или ее подается слишком мало (индикаторная лампочка «» мигает), то поступайте следующим образом:

Сначала сбросьте гидравлическое давление, создавшееся в подающем шланге

- Закройте кран.
 - Выберите любую из программ (кроме Spin (Отжим) / Drain (Слив))
 - Нажмите на кнопку «» и выполнайте программу в течение приблизительно 40 секунд.
 - Переведите ручку выбора программ в положение Off «».
 - Чистка фильтра у водопроводного крана
 - Снимите шланг с водопроводного крана.
 - Прочистите фильтр с помощью маленькой щетки или кисточки.
 - Снова присоедините шланг к водопроводному крану.
 - Откройте кран.
 - Проконтролируйте, не вытекает ли из шланга вона.
- Если это так, то посмотрите, правильно ли Вы установили фильтр.

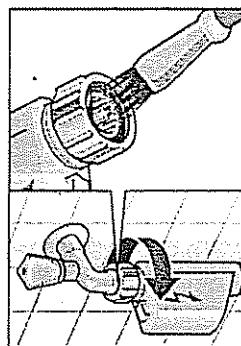

- Увеличение продолжительности**
- происходит из-за:
- дополнительного полоскания в результате сильного пенобразования,
 - многократно повторяющегося отжима, если белье неравномерно распределось внутри барабана,
 - увеличения времени нагрева воды, например, при поступлении в машину воды очень низкой температуры,
 - пониженного давления воды,
 - выбора после запуска программы такой дополнительной функции, как, например, «» или «».
 - белье, очень сильно впитывает воду, что приводит к более продолжительному нагреву воды.

Очистка Машины от накипи

Внимание!


В состав средств для удаления накипи входят кислоты, которые могут повредить элементы конструкции машины, что приводит к изменению цвета белья.

Если Вы всегда правильно выполняете дозировку моющего средства, то Вам не нужно будет очищать машину от накипи.


Если все таки в этом возникла необходимость, то поступайте, пожалуйста, строго согласно указаниям изготовителя средства для удаления накипи.

Индикация «Start in»




Перед запуском программы Вы можете установить, на какое время должен быть задержан запуск программы.

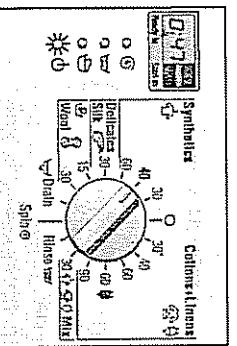

Пример:

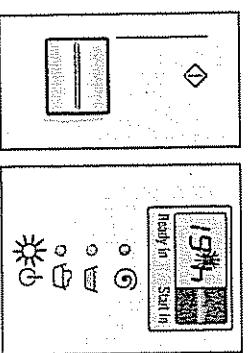

- Нажмите на клавишу до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое Вам время задержки.
 - Запуск программы может быть задержан максимум на «19h». Если дисплей уже показывает значение 19h, то, путем повторного нажатия на клавишу Start in, можно попасть в режим Ready in.
 - Нажмите на кнопку «▷». Программа начнет выполняться.
 - Отсчет времени задержки начинается сразу после включения программы. Это можно определить по миганию первого сегмента столбиковой диаграммы и верхней запятой между цифрами и h.

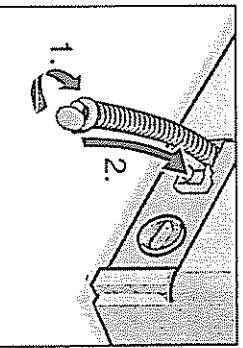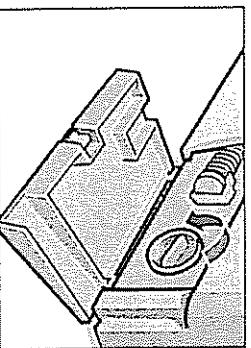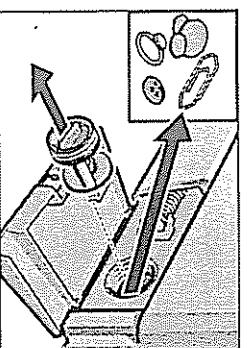

- Закройте конец шланга колпачком (1.) и вставьте шланг в держатель (2.).
 - Осторожно отвинтите крышку помпы. Из нее может выплыть еще немного воды.
 - Извлеките из помпы посторонние предметы и ворс и промойте ее изнутри. Крыльчатка помпы должна после чистки свободно вращаться.
Резьбу крышки помпы и ее корпуса следует также очистить от остатков моющего средства и ворса.
 - Установите крышку помпы на место и закрутите ее.
 - Установите на место откидную крышку цоколя машины и закройте ее.
 - Во избежание того, чтобы при первой стирке моющее средство неиспользованным попало сразу в канализацию:
 - влейте в ячейку II приблизительно один литр воды,
 - включите программу  Drain (Слив).

**Проведите
чистку помпы**

Помпа может быть забита посторонними предметами или ворсом, скопившимся в ней после стирки очень ворсистого белья. Если раствор моющего средства не полностью откачивается:

Слив раствора моющего средства




(из машины может вылиться до 20 л воды, поэтому держите готовое подходящую емкость).

△ Существует опасность ошпаривания!
Прежде чем спить горячий раствор моющих средств, дайте ему остыть.

Не подпускайте близко к стиральной машине детей и домашних животных.

□ Переведите ручку выбора программ в положение Off "О".

□ Откройте краину в чоколе Машинил.

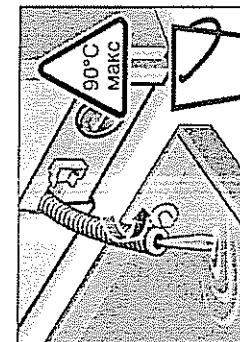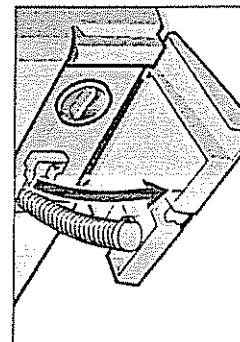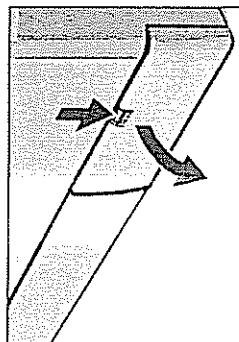

Помпа может быть забита посторонними предметами или ворсом, скопившимся в ней после стирки очень ворсистого белья. Если раствор моющего средства не полностью

(из машины может выплыть до 20 л воды, поэтому держите наготове подходящую

△ Существует опасность ошпаривания!
Прежде чем смыть горячий раствор моющегс
средства, дайте ему остить.

Не подпускайте близко к стиральной машине детей и домашних животных.

- Переведите ручку выбора программ в положение Off "О".

□ Откройте крышку в шоколе Машине.

□ Освободите сливной шланг из держателя и извлеките его из коробки.

GUAM AND OTHER BIRDS 11

Снимите откидную крышку.

□ Откройте конец шланга и слейте раствор моющего средства в приготовленную емкость.

■ Время запуска отсчитывается назад по часам

По истечении времени задержки программы автоматически включается и на дисплей выводится ее продолжительность.

- Можно изменить время задержки включения или немедленно выключить программу. Для этого:

- На некоторое время переведите ручку выбора программ на какую-либо другую программу.
 - После перевода ручки выбора программ назад на предыдущую программу при определенных обстоятельствах придется снова задавать некоторые или все другие установки. При необходимости следует выставить новое время включения трансляции.


Программа начнет выполняться.

изменяется путем поворота ручки выбора программ или если программа прерывается, то прерывается также и предварительно выставленное время включения программы. На дисплее появляется продолжительность вновь выбранной программы. Время включения программы должно быть выставлено заново (смогите описание процесса в разделе **изменение программы на странице 33** и **Прерывание программы**)

Пока проводится отчет времени задержки включения, в любой момент можно выполнить дозагрузку белья. Закройте дверцу загрузочного люка.

Стирка


Пример для программы
Синтетика 40 °C:

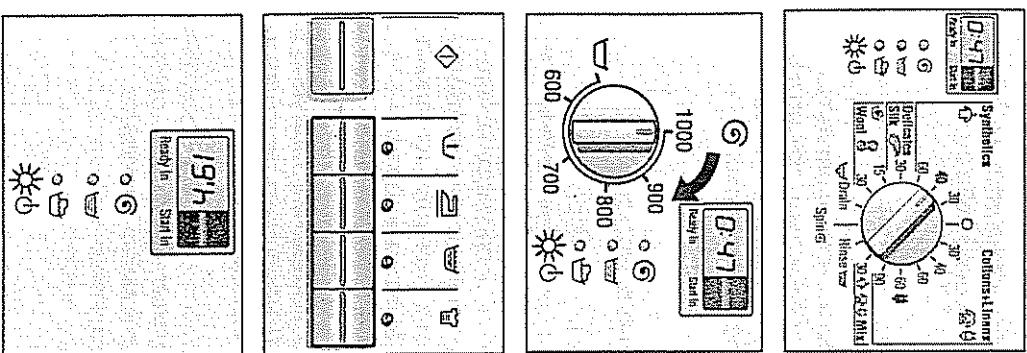

- Установите ручку выбора программы напротив необходимой Вам программы (смотрите также отдельный обзор программ стирки). Загорится индикаторная лампочка «».
- При необходимости измените скорость выполнения отжима или выберите дополнительную программу «».
- При необходимости выставите время задержки запуска программы Start in.

Чистка кюветы для моющих средств

Если на стенках кюветы образовался слой из остатков моющего средства или средства по уходу за одеждой:

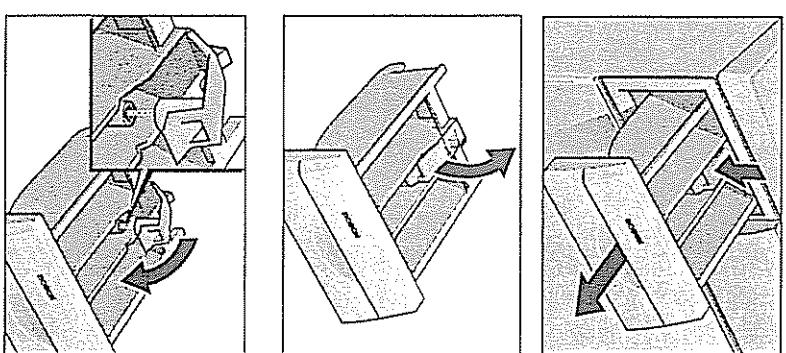

- Извлеките кювету для моющих средств до упора.
- Надавите на имеющуюся в ней вставку и полностью извлеките кювету из машины.
- Извлеките вставку по направлению вверх.
- Промойте кювету для моющих средств и ее вставку в проточной воде и затем просушите.
- Вставьте вставку в кювету таким образом, чтобы она зафиксировалась.
- Установите на место кювету.

Чистка и Уход

⚠ Существует опасность поражения электрическим током!

Сначала в обязательном порядке отключите машину от электросети.

⚠ В кое случае не следует проводить чистку машины струей воды.

⚠ Осторожно, взрывоопасность!

Никогда не используйте для чистки стиральной машины растворители.


При необходимости:

- Можно воспользоваться мыльным раствором или слабым, не содержащим абразивных частиц чистящим средством.
- Под конец вытрите машину насухо мягкой тряпкой.

Если из-за забытых внутри машины металлических предметов (монеток, скрепок, иголок, гвоздей) на ее поверхности появились пятна ржавчины:

- Попробуйте удалить их с помощью чистящего средства без содержания хлора, руководствуясь указаниями его изготовителя. Ни в коем случае не используйте для этой цели проволочную сетку.

Чистка барабана машинны

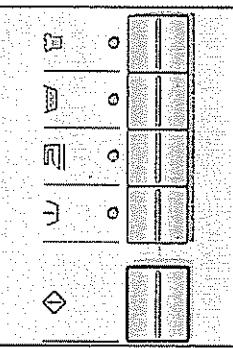

- Нажмите на кнопку «□».

Программа начнет выполнятся.

Изменение программы

Если Вы по ошибке выбрали не ту программу:

- Установите ручку выбора программы напротив вновь выбранной программы.
 - Если Вы захотите дополнительного выбрать предварительную стирку, то для этого Вам придется сначала установить ручку выбора программы в положение О Выкл и затем снова выбрать необходимую Вам программу стирки.
 - Если захотите, то можете изменить другие установки.
 - Нажмите на кнопку «□».
 - Программа начнет выполнятся.
- Выбранная вновь программа начнет выполнятся с того этапа, на котором была прервана предыдущая программа, но с использованием новых установок.

Прерывание программы

Если Вы захотели преждевременно закончить программу и выгрузить белье:

- Затем установите ручку напротив программы Drain (Слив) Ⓛ Spin (Отжим) или Rinse (Полоскание).
- Нажмите на кнопку «□».
- Программа начнет выполнятся.
- Подождите, пока программа не закончится.

- Переведите ручку выбора программ в положение Off "О".
- Закройте водопроводный кран.
- Выгрузите белье.

- ! Если** была прервана программа стирки при высокой температуре, то может случиться, что дверца загрузочного люка останется заблокированной до тех пор, пока стиральная машина не остынет.

Отбеливание

Внимание!

В состав отбеливающих средств могут входить сера или хлор. В результате этого не исключена возможность появления ржавчины на элементах конструкции машины. Поэтому не следует проводить отбеливание белья в стиральной машине.

По окончанием программы

- Установите необходимую скорость отжима (это можно сделать и при активированной функции «»).

Нажмите на клавишу «».

Как только стиральная машина наполнится водой:

Немного извлеките кювету для моющих средств и

влейте раствор средства для подрахмаливания в ячейку 1.

Установите кювету на место.

[i] Если была активирована функция «», то выберите после этого программу  Drain (Слив).

Внимание!
Следует пользоваться только красящими средствами, которые не загрязняют окружающую среду и пригодны для использования в стиральной машине.

По окончании

К сожалению, не удается полностью исключить окраску белья, стирка которого проводится сразу после крашения.


Красящими средствами следует пользоваться, строго соблюдая указания изготовителей данных средств.

По окончании крашения:

Загрузите в ячейку II около $\frac{1}{2}$ мерного стаканчика моющего средства.

Не загружая белье в стиральную машину, проведите выполнение программы  30 °C Cottons + Linens (цветное белье 30, 40, 60 °C).

Протрите резиновое уплотнение дверцы загрузочного люка.

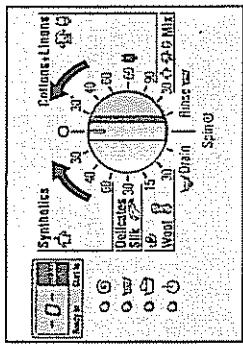

Выбрана установка «» (без окончательного отжима)

Выберите дополнительную программу  Drain (Слив), Spin Ⓢ (Отжим) или Rinse Ⓢ (Полоскание).

Нажмите на кнопку «».

По окончании дополнительной программы установите ручку выбора программ в положение Off «».

Откройте дверцу загрузочного люка.

Если дверца не открывается, то подождите две минуты (функция блокировки еще активирована).

или


Если Вы проводите стирку «», то внутри стиральной машины еще стоит вода.
В этом случае следует выбрать программу  Drain (Слив) или Ⓢ Spin (Отжим) и затем нажать на клавишу «».

Крашение

Выгрузка белья

Если Вы проводите стирку «», то внутри стиральной машины еще стоит вода.
В этом случае следует выбрать программу  Drain (Слив) или Ⓢ Spin (Отжим) и затем нажать на клавишу «».

Выгрузите белье.

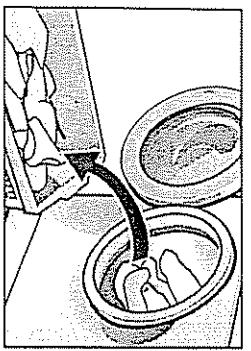

Внимание!

Если в барабане стиральной машины или в уплотнительной манжете были обнаружены посторонние предметы (например, монетки, металлические скрепки и пр.), то их следует немедленно убрать, так как не исключена опасность появления ржавчины!

- [i] Оставьте дверцу загрузочного люка приоткрытой, с тем чтобы машина могла просохнуть изнутри.

Специальные функции

Замачивание

- Загрузите в машину вещи одинакового цвета.
- Установите ручку выбора программ в положение 30 °C Cottons + Linens (цветное белье 30, 40, 60 °C).

Нажмите на кнопку «». Загорится индикаторная лампочка «», программа начнет выполняться.

Приблизительно через 10 минут переведите ручку выбора программ в положение Off «». Белье останется лежать в растворе моющего средства.

По истечении необходимого времени замачивания выберите программу основной стирки.

[i] В добавке средства для стирки нет необходимости, так как раствор средства, в котором белье замачивалось, будет использоваться при основной стирке.

Подкрахмаливание

- Перед подкрахмаливанием белье не следует полоскать с добавлением кондиционера.
- Загрузка белья
- Отмерьте количество средства для подкрахмаливания, рассчитанное приблизительно на 15 л воды. Порошкообразное средство для подкрахмаливания сначала растворите в воде, руководствуясь указаниями изготовителя порошка.

Выберите программу Rinse (Полоскание).