

# BOSCH


## Тостер TAT6

### Інструкція з експлуатації

Сайт: <http://www.bosch-home.com.ua>



TAT 6...

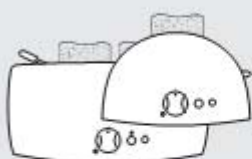

de Gebrauchsanleitung  
en Instruction for Use  
fr Mode d'emploi  
it Istruzioni per l'uso  
nl Gebruiksaanwijzing  
da Brugsanvisning  
no Bruksanvisning  
sv Bruksanvisning  
fi Käyttöohje  
es Instrucciones de uso  
pt Instruções de Serviço  
el Οδηγίες χρήσεως  
tr Kullanma talimatı  
pl Instrukcja obsługi  
hu Használati utasítás  
ro Instrucțiuni de utilizare  
bg Указания за употреба  
ru Инструкция по эксплуатации  
ar تعليمات الاستخدام



Household Appliances

Internet: <http://www.bosch-hausgeraete.de>

# BOSCH

**Цей побутовий прилад не призначений для промислового використання, ним можна користуватися тільки в домашньому господарстві. Прочитайте, будь ласка, уважно цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її в надійному місці!**

В цій інструкції описуються різні моделі тостерів.

## **Вказівки щодо безпеки**



### **Небезпека враження електричним струмом і пожежонебезпека**

*Цей побутовий прилад слід підключати до електричної розетки та експлуатувати тільки з урахуванням даних, зазначених на типовій табличці.*

Не допускайте дітей до побутового приладу.

Вилку з розетки слід витягувати після кожного використання побутового приладу чи в разі виникнення несправності.

Щоб не ставити під загрозу безпеку користувача, ремонт побутового приладу, наприклад, заміна пошкодженого електрошнура, має виконуватися фахівцями Сервісної служби нашої фірми.

Не поміщайте ніяких предметів в отвір для завантаження підсмажуваних тостів.

При експлуатації тостер має знаходитися тільки у вертикальному положенні.

Хліб може пригоріти або навіть загорітися. Тому ніколи не розташовуйте тостер в безпосередній близькості від гардин або під гардинами, а також поряд із іншими легкозаймистими матеріалами та ніколи не залишайте тостер без нагляду.

Ніколи не закривайте отвір для завантаження підсмажуваних тостів.

Верхня частина тостера може при підсмажуванні продуктів нагрітися, не торкайтеся її. Беріться тільки за ручку насадки для нагріву булочок, враховуючи, що при налаштуванні дуже сильного підсмажування ручки стають дуже гарячими.

## **Перед першим використанням**

- Відчиніть вікно та нагрійте тостер без хліба як мінімум 4 рази, встановивши найвищий ступінь підсмажування, а потім дайте йому охолонути.

## **Підсмажування продуктів у тостері**

### **Малюнок 1**

**Не можна користуватися тостером без висувного піддону для збору крихт!**

### **Налаштування ступеня підсмажування (малюнок 2)**

Ступені 1-6

Середній ступінь підсмажування (до золотисто-жовтого кольору): ступені **3-4**.

### **Рекомендація:**

Для підсмажування однієї скибки хліба слід вибрати нижчий ступінь підсмажування, ніж для двох скибок.

**Підсмажуйте продукти до золотисто-жовтого, а не до темно-жовтого чи коричневого кольору, а підгорілі залишки негайно прибирайте. Продукти, що містять крохмаль, особливо продукти з зернових і картоплі, не слід пересмажувати (це сприяє зниженню вмісту акриламід у їжі).**

## **Ввімкнення**

### **Малюнок 3**

## **Завчасне вимкнення**

### **Малюнок 4**

Натисніть на кнопку «**STOP**». Щоб підсмажені продукти було легко витягувати з тостера, пересуньте кнопку ввімкнення вгору (**малюнок 5**).

**Якщо скибка хліба застрягла в тостері,** то останній автоматично вимикається. Витягніть вилку з розетки та після охолодження тостера обережно приберіть хліб.

## Освіжіть черстві хлібобулочні вироби

### Малюнок 6

Ступінь підсмажування: ступені 1-2


На насадку можна класти макс. 2 булочки, щоб ручки не були закриті! Не накривайте насадку для булочок алюмінієвою фольгою! Не можна одночасно освіжати булочки та підсмажувати хліб!

## Якщо тост вийшов дуже світлим, або Вам схотілося підігріти холодний хліб

Переведіть ручку вибору ступеня підсмажування в положення «» і натисніть на кнопку ввімкнення (малюнок 2).

## Підсмажування замороженого хліба

Встановіть середній ступінь підсмажування.

Натисніть на кнопку ввімкнення, а потім на кнопку «» (малюнок 4).

## Чищення

**Ніколи не занурюйте прилад у воду та не кладіть його в посудомийну машину!**

**Не можна використовувати для чищення приладу пароочищувачі.**

Витягніть вилку з розетки та дайте тостеру охолонути.

Корпус тостера ззовні слід лише протирати вологою тканиною. Не можна використовувати гострі предмети або абразивні чистячі засоби.

Крихти, що накопичилися під насадкою для булочок, зметіть жорсткою щіточкою. Витягніть піддон для збору крихт і протріть його (малюнок 7).

## Утилізація

Цей прилад маркований згідно з Європейською Директивою 2002/96/EC щодо використаних електричних та електронних приладів (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Цією директивою визначаються діючі на всій території ЄС положення про прийняття та утилізацію використаних приладів.

Інформацію про існуючі методи утилізації Ви зможете отримати у Вашого торгового агента.

Право на внесення змін залишаємо за собою.

## Гарантія виробника

Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії BOSCH: [www.bosch-home.com.ua](http://www.bosch-home.com.ua) або зверніться до Центру обслуговування клієнтів BOSCH у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів,

зверніться до місцевого дилера BOSCH.

